

だれでもできる RFID リーダー for KCL

目 次

□ 事前準備について

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 01 | RFID リーダー for KCLにログインする | 1 |
| 02 | 技能者に RFID タグを紐づけする | 4 |

□ 就業データを登録・送信する

- | | | |
|----|------------|---|
| 03 | 入場データを登録する | 7 |
| 04 | 退場データを登録する | 9 |

STEP 01

RFID リーダー for KCL にログインする

ログインするには、クラウドサービス管理画面で設定したメールアドレスとパスワードが必要です。

01 | RFID リーダー for KCL を起動します。

- 1 端末のホーム画面にある「RFID リーダー for KCL」をタップして、アプリを起動します。



1



注意事項

- 本アプリにおける技能者登録や就業データ送信処理などはネットワークに接続したオンライン状態で実施する必要があります。
貸出端末はモバイル回線接続されないため、お客様の Wi-Fi 環境に接続してご利用ください。
- 事前に Wi-Fi に接続したオンライン状態で技能者登録操作を実施しておくことで、現場等のオフライン環境でも端末内に就業データ登録を行うことができます。
その際、オフライン環境で就業データ登録を実施した端末を Wi-Fi に接続できる環境に持ち帰り、端末をオンライン状態にして保管してください。
バックグラウンド処理で端末に蓄積された就業データが自動で KENTEM-CareerLog 本体に送信されます。（蓄積された就業データが自動で送信されるためにはログイン状態を維持しておく必要があるため、ログアウトしないようにしてください。）
- 就業データが送信された後、しばらく時間が経過すると KENTEM-CareerLog 本体画面にて端末で登録した就業データが確認できるようになります。
- 端末は定期的にオンライン状態にするようにしてください。1日1回はオンライン状態にすることを推奨します。

02 | ログインします。

- 1 メールアドレスとパスワードを入力します。
※事前に KENTEM-CareerLog でのログイン実績があるアカウントを利用してください。

クラウドサービス管理画面

KENTEMアカウントでログイン

メールアドレス

ichi-kensetsu@kentem.co.jp

パスワード

.....

☐ 次回から自動的にログイン

ログイン

[パスワードを変更・忘れた方はこちら](#)



ログインについて

ログインするには、インターネット環境が必要です。

- 2 [利用規約を読む] をタップし、利用規約を確認します。

メニュー

1120000848：富士川河川整備工事

利用規約

本アプリのご利用には、利用規約への同意が必要です。

利用規約を読む

☐ 利用規約に同意する

「利用規約を読む」を開くと同意できます

同意して続ける

ログアウト

KENTEM-CareerLog 利用規約

この規約（以下、「KCL規約」といいます。）は株式会社建設システム（以下、「当社」といいます。）の提供する KENTEM-CareerLog に係る一切の製品及びサービス（アプリケーション、ウェブサイトを含む。以下、「KCLサービス」といいます。）の利用に関する条件を、お客様と当社の間で定めるものです。

当社は、KCL規約にご同意されることを条件として、お客様に KCL サービスの利用を許諾致します。KCL サービスをご利用になられる前にご一読をお願い申し上げます。

第1条（KCL規約の範囲、変更）

1. KCL規約は、KCLサービスの提供及び利用に関し、当社及びお客様に適用されます。
2. 当社は、法令の改正、社会情勢の変化その他の事情により、KCL規約を変更する必要がある場合には、適用法令に従い、KCL規約を変更することができます。この場合、当社は、KCLサービスやウェブサイトへの掲載等の方法により、KCL規約を変更する旨、変更後の KCL規約の内容および変

- 3 利用規約を確認後、[利用規約に同意する]にチェックを付け、[同意して続ける]をタップします。



- 4 ログイン後、現場が正しく設定されていることを確認してください。



STEP 02

技能者に RFID タグを紐づける

KENTEM-CareerLog に登録している技能者を、RFID タグと紐づけます。

01 | 技能者登録・管理画面を表示します。

- 1 [技能者登録・管理] をタップします。



02 | 技能者データを取得します。

- 1 [技能者データ取得] をタップします。



- 2 技能者データが取得されたことを確認します。



技能者データ取得について

技能者データ取得をご利用いただくには、インターネット環境が必要です。

03 | 技能者に RFID タグを紐づけします。

1 RFID タグを紐づける技能者の  をタップします。



マークについて

新規

新たに取得された技能者に、一時的に表示されます。


削除

現場の施工体制から外れた技能者に、一時的に表示されます。

※この技能者は、一度画面を戻すか、再度「技能者データ取得」を行うと一覧から消去されます。


特定の事業者の技能者を 表示したい場合

「事業者を選択」をタップし、対象の事業者を選択すると、対象の事業者に所属する技能者のみを表示できます。

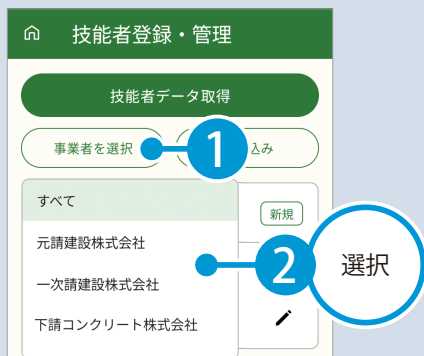

条件を指定して技能者を 表示したい場合

「絞り込み」をタップし、「すべて」、「新規」、「削除」、「タグ未登録」から技能者を絞り込み表示できます。

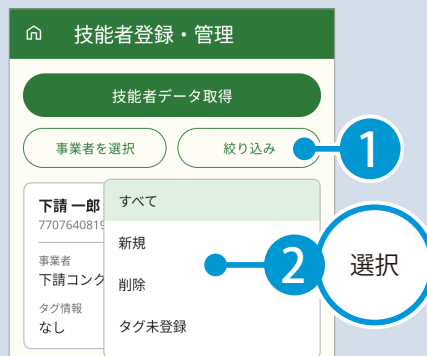

2 「スキャン」をタップし、近くにある RFID タグを取得します。



下請 一郎 に紐づけるタグを選択

2C370040 04000F26

2C370040 000007FE

2C370040 0400D002

2C370040 00002466

2C370040 0400D003

2C370040 0400D004

- 3 一覧表示されたリストから、登録する対象の RFID タグをタップしてください。
※紐づけにはインターネット環境が必要です。

下請 一郎に紐づけるタグを選択

2C370040 04000F26
2C370040 000007FE
2C370040 0400D002
2C370040 00002466
2C370040 0400D003
2C370040 0400D004
00000001 E088A3D9
2C370040 0400D000

RFID タグの一致を確認し、タップします。



- 4 技能者に RFID タグが紐づけされます。

下請 一郎 新規

77076408190121

事業者
下請コンクリート株式会社

タグ情報
2C370040 04000F26

スキャン 紐づけ解除

RFID タグがリストに表示されない場合

RFID タグを端末に近づけて、再度 [スキャン] を実行してください。

- 既に別の技能者に紐づけ済のタグ ID はリストに表示されません。
- RFID タグを机の上に置いてある場合、電波の干渉を受ける可能性があります。
手でお持ちいただいた状態でスキャンを行うと読み取り精度が向上します。
- 端末と RFID タグに遮蔽物があると、認識されにくい場合があります。

- 5 登録した RFID タグを当該技能者に配布します。
ヘルメットの側面など、RFID リーダーが読み取りやすい位置へ貼り付けてください。

RFID タグの紐づけを解除したい場合

- 1 解除したい技能者の  をタップします。

下請 一郎 新規

77076408190121

事業者
下請コンクリート株式会社

タグ情報
なし

- 2 [紐づけ解除] をタップしてください。
※紐づけ解除にはインターネット環境が必要です。

下請 一郎 新規

77076408190121

事業者
下請コンクリート株式会社

タグ情報
2C370040 04000F26

スキャン 紐づけ解除


STEP 03

入場データを登録する

RFID タグが紐づけられた技能者に対して、入場データを登録します。

01 | 就業データ登録・送信画面を表示します。

- 1 [就業データ登録・送信] をタップします。

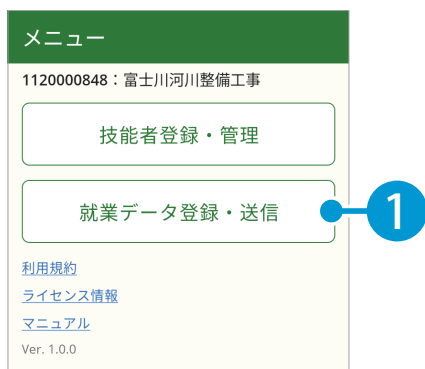

02 | 入場データを登録します。

- 1 [入場] をタップします。



- 2 [スキャン開始] をタップします。



3 スキャンした技能者が表示されたことを確認してください。

就業データ登録・送信

入場 退場

入場: 12人 送信: 3人

状態/入退	事業者	技能者
未送信 / 入 XX:XX	下請コンクリート株式会社	770764081903 下請 三郎
未送信 / 入 XX:XX	下請コンクリート株式会社	770764081901 下請 一郎
未送信 / 入 XX:XX	下請コンクリート株式会社	770764081902 下請 二郎
未送信 / 入 XX:XX	下請コンクリート株式会社	770764081904 下請 四郎

定期的に自動送信されます。 選択行を削除

① 同一日/同一区分 (入場/退場) の送信済データがある場合、一覧に表示されません。

▶ スキャン開始

タップすると、
入場技能者の
事業者ごとの内訳
を表示します。

一覧の技能者を
選択した状態で
タップすると、入場
データを削除する
ことができます。

就業データの送信について

就業データはバックグラウンドで自動的に送信されますが、ログイン状態でネットワークに接続している必要があります。オフライン時は送信されません。

送信済みの就業データを修正したい場合

一度 KENTEM-CareerLog 本体へ送信された就業データは、本アプリからは修正・削除ができません。端末で送信済みのデータを編集・削除したい場合は、KENTEM-CareerLog 本体の就業履歴編集画面にて編集・削除を行ってください。

就業データの送信エラーが発生した場合

就業データ登録・送信

退場

送信エラー: 5件

1

事業者別送信エラー

以下のデータはサーバーに受け付けられなかったため送信されません。必要な就業履歴はKENTEM-CareerLogで登録してください。

元請建設株式会社:2件
XX/XX XX:XX 入場 元請 次郎
XX/XX XX:XX 退場 元請 太郎
下請コンクリート株式会社:1件
XX/XX XX:XX 入場 下請 六郎
下請鉄筋工業株式会社:2件
XX/XX XX:XX 入場 鉄筋 三郎
XX/XX XX:XX 退場 鉄筋 一郎

閉じる

就業データはオンライン時に自動送信されますが、送信に失敗した場合は画面上に「送信エラー:〇件」と表示されます。

タップすると送信エラーとなった就業データの詳細が確認できますので、KENTEM-CareerLog 本体にて直接就業データを登録してください。


STEP 04

退場データを登録する

RFID タグが紐づけられた技能者に対して、退場データを登録します。

01 | 就業データ登録・送信画面を表示します。

- 1 [就業データ登録・送信] をタップします。

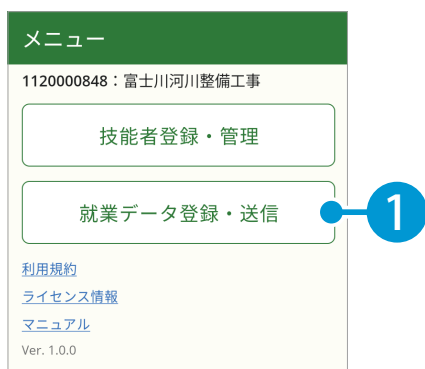

02 | 退場データを登録します。

- 1 [退場] をタップします。
- 2 [スキャン開始] をタップします。



3 スキャンした技能者が表示されたことを確認してください。

状態/入退	事業者	技能者
未送信 / 退 XX:XX	下請コンクリート株式会社	770764081905 下請 五郎
未送信 / 退 XX:XX	下請コンクリート株式会社	770764081904 下請 四郎
未送信 / 退 XX:XX	下請コンクリート株式会社	770764081903 下請 三郎
未送信 / 退 XX:XX	下請コンクリート株式会社	770764081902 下請 二郎

定期的に自動送信されます。 選択行を削除

① 同一日/同一区分（入場/退場）の送信済データがある場合、一覧に表示されません。

スキャン開始

就業データの送信について

就業データはバックグラウンドで自動的に送信されますが、ログイン状態でネットワークに接続している必要があります。オフライン時は送信されません。

送信済みの就業データを修正したい場合

一度 KENTEM-CareerLog 本体へ送信された就業データは、本アプリからは修正・削除ができません。端末で送信済みのデータを編集・削除したい場合は、KENTEM-CareerLog 本体の就業履歴編集画面にて編集・削除を行ってください。

就業データの送信エラーが発生した場合

就業データ登録・送信

退場

送信エラー：5件

1

事業者別送信エラー

以下のデータはサーバーに受け付けられなかったため送信されません。必要な就業履歴はKENTEM-CareerLogで登録してください。

元請建設株式会社:2件
XX/XX XX:XX 入場 元請 次郎
XX/XX XX:XX 退場 元請 太郎
下請コンクリート株式会社:1件
XX/XX XX:XX 入場 下請 六郎
下請鉄筋工業株式会社:2件
XX/XX XX:XX 入場 鉄筋 三郎
XX/XX XX:XX 退場 鉄筋 一郎

閉じる

就業データはオンライン時に自動送信されますが、送信に失敗した場合は画面上に「送信エラー：〇件」と表示されます。

タップすると送信エラーとなった就業データの詳細が確認できますので、KENTEM-CareerLog 本体にて直接就業データを登録してください。

ご注意

- (1) 本書の内容およびプログラムの一部、または全部を当社に無断で転載、複製することは禁止されております。
- (2) 本書およびプログラムに関して将来予告なしに変更することがあります。
- (3) プログラムの機能向上、または本書の作成環境によって、本書の内容と実際の画面・操作が異なってしまう可能性があります。この場合には、実際の画面・操作を優先させていただきます。
- (4) 本書の内容について万全を期して作成しましたが、万一ご不審な点・誤り・記載漏れなどお気付きの点がございましたら、当社までご連絡ください。
- (5) 本書の印刷例および画面上の会社名・数値などは、実在のものとは一切関係ございません。

商標および著作権について

Microsoft、Windows、Excel、Word、Microsoft Edge は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Adobe、Acrobat は Adobe KK（アドビ株式会社）の商標です。

QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

その他の社名および製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

？ ソフトの操作に困ったら「サポートページ」をご活用ください！

機能・操作に関するサポートコンテンツを多数ご用意しております。
よくあるご質問(FAQ)、PDFマニュアルなどをご確認いただけます。
業務効率化や不明点の確認・学習にお役立てください。



お知らせ



FAQ



マニュアル



サポート
など



KENTEM サポート



株式会社 建設システム 〒417-0862 静岡県富士市石坂 312-1 TEL 0570-200-787

2026 年 9 月 28 日 発行

このマニュアルは、RFID リーダー for KCL 2026 年 9 月リリース の画面で作成しています。