

## イノサイト インストール手順書

はじめにお読みください・・・・・・・・・・1

- ◆インストールする前にご用意ください・・2
- ◆インストール上のご注意・・・・・・・・・・3
- ◆動作環境・・・・・・・・・・3

インストール・・・・・・・・・・4

初期設定（認証等）・・・・・・・・・・9

- ◆認証・・・・・・・・・・10
- ◆キーコードの入力・・・・・・・・・・11
- ◆自動アップデートの設定・・・・・・・・・・12
- ◆SITE-NEXUS をご購入のお客様へ・・・・13



## はじめにお読みください

- ◆インストールする前にご用意ください・・・・・・・・・・2
- ◆インストール上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
- ◆動作環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3



# インストールする前にご用意ください

## ■ インストール中に必要なもの




### ☐ INNOSiTE インストールDVD

DVDから、ソフトの新規・  
更新インストールを行います。

## ■ インストール後に必要なもの

INNOSiTE シリーズの各ソフトを操作（起動、出力含む）するには、認証を通す必要があります。

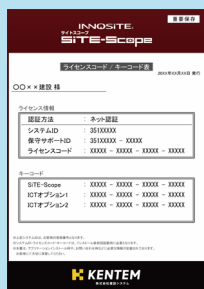

※画像は一例です。

### ☐ ライセンスコード / キーコード表

お客様のシステム ID とライセンスコード、キーコードが記載されています。また、保守会員様専用サイトからの最新版ダウンロード時に必要となる保守サポート ID も記載されています。

※ライセンスコード / キーコード表は、ソフトごとでございます。

※認証方法や保守会員および未保守などの条件によって、記載内容が異なります。

## プロテクター認証の場合（SiTECH 3D / SiTE-Scope）

### ☐ プロテクター

※ソフトごとにプロテクターが異なります。



SiTECH 3D 用



SiTE-Scope 用



## インストール上のご注意

1. ソフトのインストールは「管理者」アカウントが必要です。また、ご使用時は「標準ユーザー」以上のアカウントが必要です。
2. 他のアプリケーションが使用中でないことを確認し、使用中の場合は、データを保存してすべて終了してからインストールしてください。

### プロテクター認証の場合（SiTECH 3D / SiTE-Scope）

インストール時には、プロテクターをパソコンに接続しないでください。  
また、他メーカーのプロテクターも接続しないでください。  
プロテクタードライバが正常に認識されない場合があります。



## 動作環境

### ■ INNOSiTE シリーズの動作環境をご確認ください。

INNOSiTE シリーズをインストールする場合は、**事前に弊社ホームページで最新の動作環境をご確認ください。**

# インストール



# インストール

はじめに、起動中のアプリケーションを終了してください。

1

「INNOSiTE インストール DVD」を挿入します。



2

右のような画面が表示されたら、**INNOSiTEMenu.exeの実行**をクリックします。

※右の画面は、お客様のパソコンの環境により表示されない場合があります。




クリック

3

右のようなメッセージが表示されたら、**はい** ボタンをクリックします。

※画面が表示されない場合は、コンピューター等からDVD内の「**INNOSiTEMenu.exe**」を直接ダブルクリックしてください。

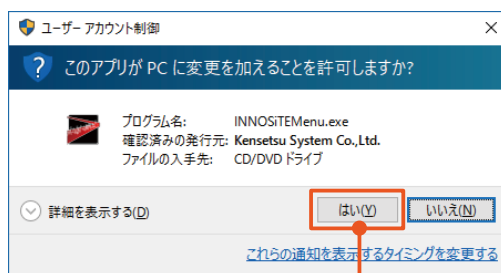

クリック

4


右の画面が表示されたら、  
**SiTECH 3D** または  
**SiTE-Scope** または  
**SiTE-NEXUS** または  
**SiTE-STRUCTURE** を  
 クリックします。



5


右のような画面が表示されたら、  
 1 **インストール** ボタンをクリックし、  
 2 表示される画面に従い、環境を  
 整えてください。

※環境確認画面は、お客様のパソコンの環境  
 により内容が異なる、または表示されない場  
 合があります。

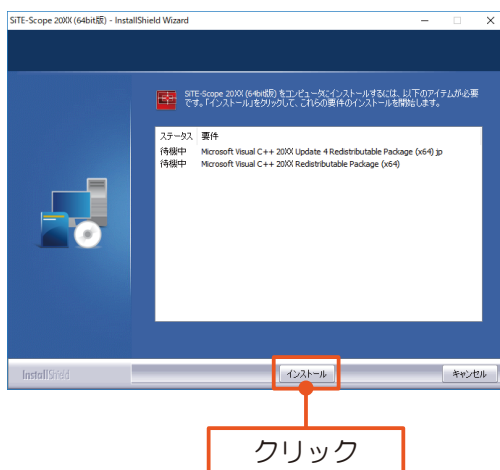


6

右のような画面が表示されたら、  
**次へ** ボタンをクリックします。

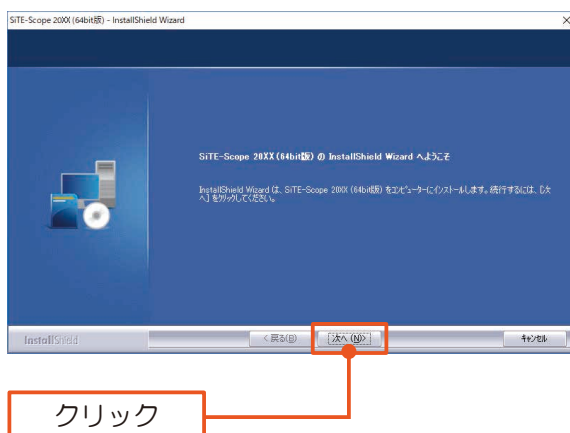

## 7 右のような画面が表示されたら、

- 1 **内容**を確認し、
- 2 **使用許諾契約の全条項に同意します**を選択したら、
- 3 **次へ**ボタンをクリックします。

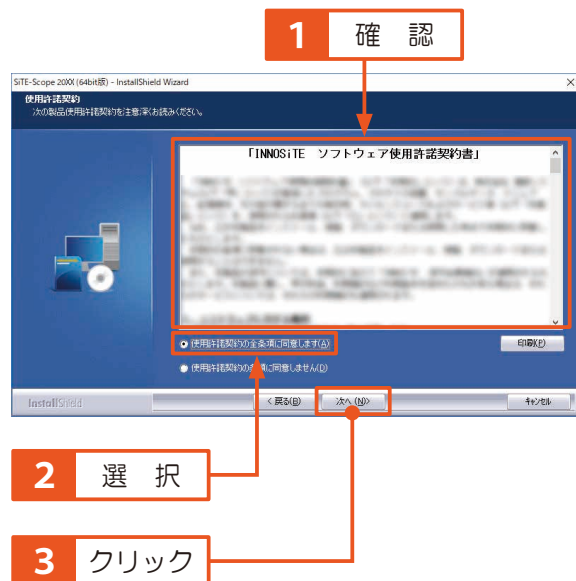

## 8 右のような画面が表示されたら、

- 1 **ネット認証**を選択し、
- 2 **次へ**ボタンをクリックします。

※プロテクター認証の場合は「プロテクター認証」を選択してください。

※ SiTE-NEXUS および SiTE-STRUCTURE をインストールする場合は表示されません。



## 9 右のような画面が表示されたら、


- 1 **インストールフォルダー**を確認し、
- 2 **次へ**ボタンをクリックします。






10

右のような画面が表示されたら、**インストール** ボタンをクリックします。

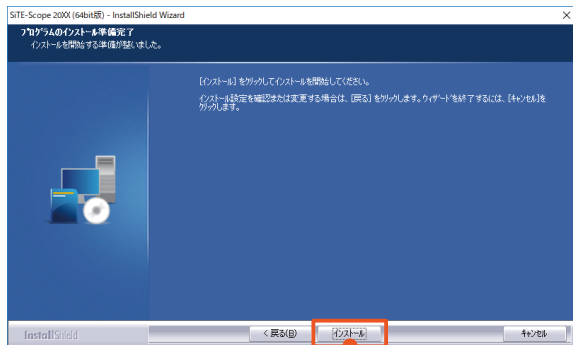

クリック


インストール中、右のような画面が表示されます。  
しばらくお待ちください。

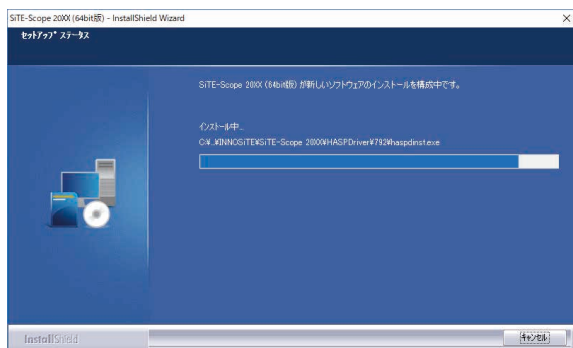

クリック

11

右のような画面が表示されたら、**完了** ボタンをクリックします。

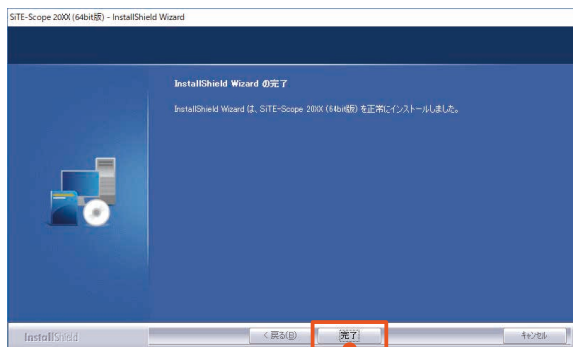

クリック

12

右の画面が表示されたら、**終了** ボタンをクリックします。

■ インストールを続ける場合は、6 ページの **4** にお戻りください。



## 初期設定（認証等）

- ◆ 認証・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
- ◆ キーコードの入力・・・・・・・・・・ 11
- ◆ 自動アップデートの設定・・・・・・・・ 12
- ◆ SiTE-NEXUS をご購入のお客様へ・・・・・・・・ 13



# 認証

INNOSiTE シリーズの各ソフトを操作（起動・出力含む）するには、認証を通す必要があります。

1

ソフトを起動します。

※デスクトップ上に表示されている各ソフトのショートカットをダブルクリックしてください。




※ SiTECH 3D Studio は、SiTECH 3D をインストールすると、自動でインストールされます。

2

- 1 ネット認証 を選択し、
- 2 「ライセンスコード / キーコード表」のとおりにシステムID とライセンスコードを入力し、
- 3 OK ボタンをクリックします。

※ネット認証は、インターネット回線への接続が必要となります。

※ SiTE-NEXUS および SiTE-STRUCTURE を起動した場合は、画面が異なります。

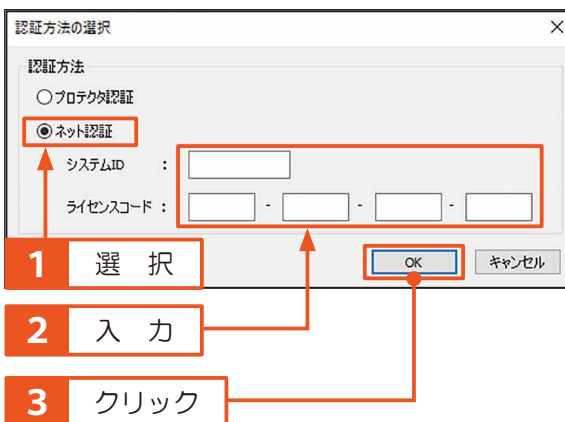

## 認証について

### 【ネット認証】

ネット認証は、インターネット上で認証を行います。認証を実行すると、プロテクターを装着している状態と同じ状態になり、有効期限の期間内（認証日より 10 日間）、ソフトの起動およびデータ出力が可能です。有効期間を過ぎた場合は、再度認証を通す必要があります。

### 【プロテクター認証】

オプションとしてご購入したハードプロテクターをパソコンに直接接続して認証を行います。「プロテクター認証」では、データ出力時などには、必ずプロテクター接続が必要となります。

手順 ② でプロテクター認証を選択した場合は、パソコンにプロテクターを装着してください。

※ SiTE-NEXUS および SiTE-STRUCTURE は、プロテクター認証には対応していません。

#### ● SiTECH 3D 用



#### ● SiTE-Scope 用





# キーコードの入力

新規インストール、またはキーコードが未入力の場合は、以降の手順でキーコードを入力してください。

※認証方法により、画面が異なります。下記は「ネット認証」の画面です。

1

- 1 ネット認証を行うソフトにチェックを付けて、
- 2 キーコードをダウンロードするをクリックします。

※キーコードダウンロードは、保守会員様専用のサービスです。ご利用には、インターネット回線への接続が必要となります。

※ご購入されていないソフトのキーコードは、ダウンロードされません。

2 クリック



## キーコードを直接入力する場合

「ライセンスコード / キーコード表」のとおりに入力します。

キーコードを直接入力した場合は、手順 2 の画面は表示されません。

手順 3 へお進みください。

※画像は、SiTE-Scope の「ライセンスコード / キーコード表」です。

キーコード

2

右の画面が表示された場合は、

- 1 「ライセンスコード / キーコード表」のとおりに 保守サポート ID のハイフン以下 (5桁) を入力し、
- 2 OK ボタンをクリックします。

3

OK ボタンをクリックします。

以上でインストールからキーコード入力までの作業が終了となり、INNOSiTE シリーズの各ソフトを使用できる状態になりました。操作については、コンピューター等からDVD内の「PDF マニュアル」フォルダー内にある、操作説明書をご覧ください。



# 自動アップデートの設定

自動アップデートサービスをご利用いただくことにより、INNOSiTE を常に最新の状態に保つことができます。




## 注意

- 自動アップデートは、INNOSiTE 保守会員様専用のサービスです。
- ご利用には、インターネット回線への接続が必要となります。
- 自動アップデート中は、INNOSiTE がご利用できません。
- 2018年6月27日リリース以降のソフトウェアが対象となります。
- パソコンにインストール・キーコード入力済みのソフトウェアのみ認識いたします。
- 大幅なバージョンアップの際には、ネット認証またはプロテクター認証が必要となることがあります。

1

- 1 ヘルプタブの 自動アップデート をクリックし、
- 2 アップデート設定 をクリックします。

1 クリック

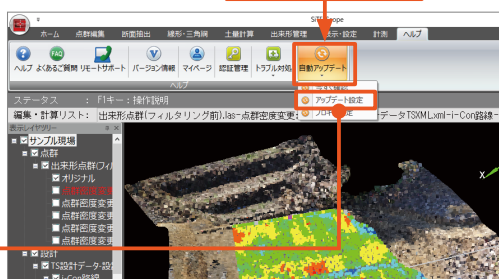

2 クリック



保守サポートIDを入力する画面が表示された場合

右の画面が表示されたら、11 ページの 2 をご覧ください。

保守サポートIDを入力してください

保守サポートID は以下の書類に記載されています。  
「SITE-Scope 保守会員証」

351XXXXX - XXXXX

OK キャンセル

2

- 右の画面が表示されたら、
- 1 ソフト起動時にアップデートの 確認を自動で行う にチェックを付けて、
- 2 OK ボタンをクリックします。

1 チェック

アップデート設定

保守情報

保守サポート ID : 351XXXXX - \*\*\*\*\* 入力

有効な保守サポートIDです。

有効期限 : 20XX/XX/XX

☒ ソフト起動時にアップデートの確認を自動で行う

OK キャンセル

2 クリック




## こんなときは

■ 設定に関係なく更新情報を確認したい場合

- ① ヘルプ タブの 自動アップデート をクリックし、
- ② 今すぐ確認 をクリックします。

1 クリック

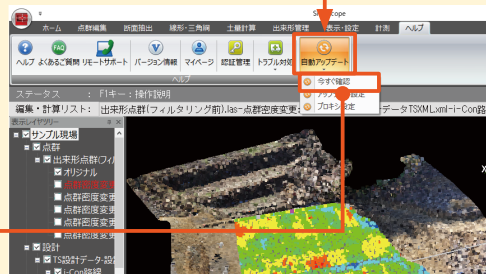



2 クリック

以上で、自動アップデートサービスをご利用いただける状態になりました。



## SiTE-NEXUS をご購入のお客様へ

SiTE-NEXUSの3Dイラスト機能を使用するには、3Dイラストデータのインストールが必要です。  
インストールは、3D イラスト機能実行時に表示されるメッセージより行ってください。  
※インストールには、オンライン接続が必要です。

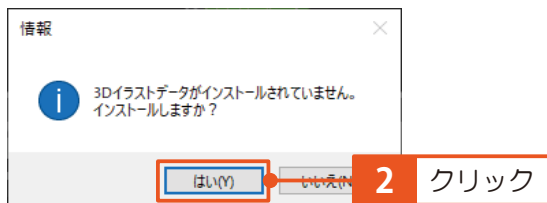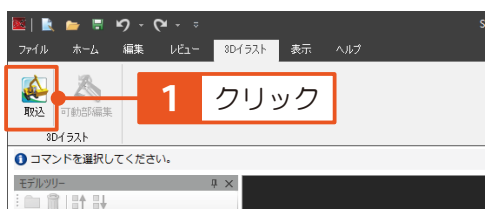



# 操作については「サポートページ」へ

❓ ソフトの操作に困ったら「サポートページ」をご活用ください！

機能・操作に関するサポートコンテンツを多数ご用意しております。  
よくあるご質問(FAQ)、PDFマニュアルなどをご確認いただけます。  
業務効率化や不明点の確認・学習にお役立てください。



お知らせ



FAQ



マニュアル



サポート  
など



KENTEM サポート



建設システム

検 索

[www.kentem.jp/](http://www.kentem.jp/)